



# 温度管理システム MD8000

管理幅は機種によって-200~400°Cの温度が可能

ワクチンの管理にも最適

監視機能付き無線ロガーMD8000シリーズは最大60台の送信器のデータを収集・監視することができ、多彩な警報判定と外部出力により充実した発報を行えます。サーミスタ温度センサ、温湿度センサ以外にも、熱電対、測温抵抗体、電圧接続が可能で、より広い用途での利用が可能です。

また、送信器に16,000データ保存可能な内部メモリを搭載し、ふつう不良時のデータ欠損対策だけでなく、従来のロガーとして使用することも可能です。

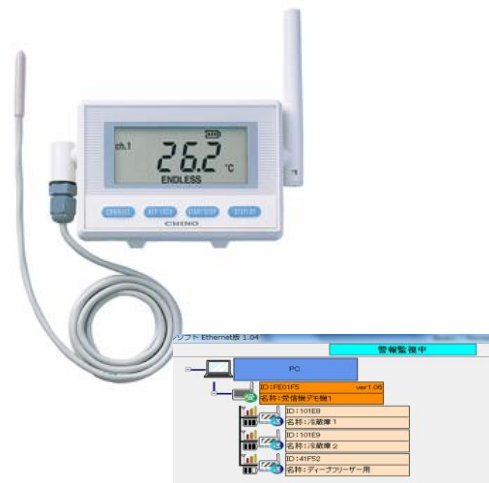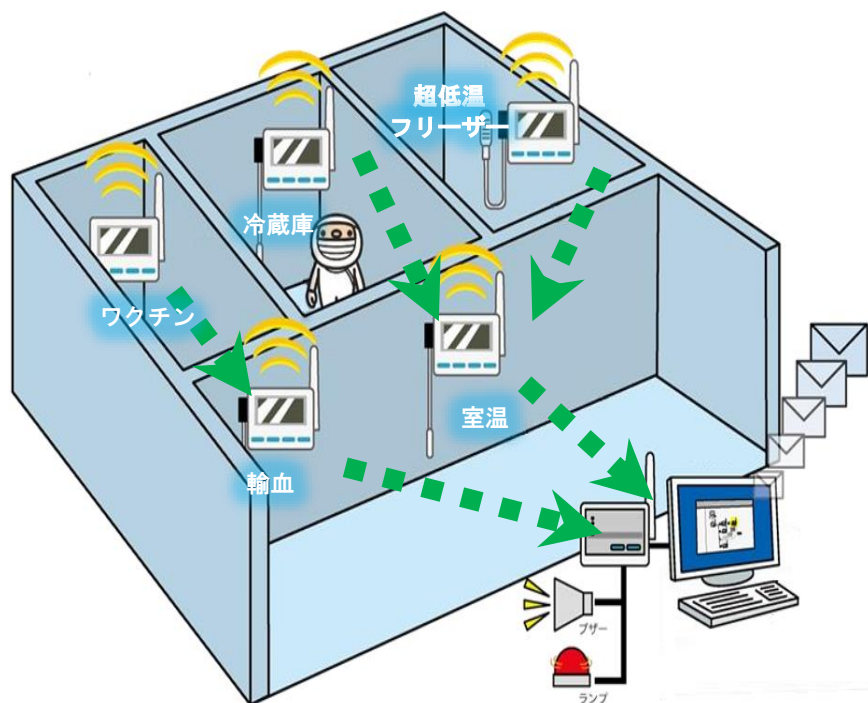

送信器名	日付	温度/電圧	温度/電圧値	警報	時刻/電	通信	電源
冷蔵庫1	04/02 11:00	21.4°C			11:00		
冷蔵庫2	04/02 11:00	18.2°C			11:00		
ディープフリーザー	04/02 11:01	20.0°C		異常	11:01		

## 現場に行く手間を解消

入室許可が必要な場所や、防護服への着替えが必要な面倒な場所に適しています。

## 自動記録

自動的に温度を記録管理  
24時間365日対応

## 配置換えに柔軟対応

電波経路をパソコン上で、簡単に変更でき、レイアウト変更にも柔軟に対応できます。

※詳細についてはスギヤマゲンへお問い合わせください。

【製造元】

**CHINO**  
株式会社チノ

本社：〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8  
TEL.03-3956-2111 FAX.03-3956-8927

【販売】

**SG** 株式会社スギヤマゲン  
since 1932

〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-9  
TEL.03-3814-0285 FAX.03-3815-3045