

医療物流ラストワンマイルの決定版

BioBox LAB

バイオボックスラボ

コンパクト・軽量でハンドキャリー対応
これまでにない「高精度」な定温輸送容器



2-5°C・2-8°C・22°C±2°C・-20°C 他 各種温度帯に対応
医薬品卸輸送・院内搬送・在宅医療輸送・調剤薬局・研究室・他
厳格な温度管理が必要とされるシーンに最適です。

1 高精度

クールラボ 3 (3°C保冷剤) を使用し底面を除く5面から冷却 → 夏期でも8°Cを超えるリスクが少ない (5°C以下も可能)
熱伝導率の高いアルミ仕切り → 庫内の温度ムラ無し (庫内マッピングに有効)
天面・内箱内に4°C蓄熱剤が内蔵 → 2°C以下逸脱を防止

2 軽量・コンパクト

クールラボ 3が極薄 (15mm)
→ 高い荷室容積率を確保しコンパクト化に成功
最高スペック (熱伝導率0.018W/m・K) のウレタン系
断熱材を搭載 → 軽量

3 年間同一セッティング


夏↔冬 同一セッティングで2-5°C、2-8°C保持が可能
→ 運用がシンプルでミスも起こりにくい



Prepare For The Next Stage

株式会社スギヤマゲン

特徴

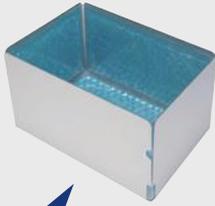

アルミ内箱を使用することで箱内の温度ムラをなくし均一に保ちます

ショルダーベルト付で持ち運びに便利です





10Lには天面に持ち手が付きます



10L/20Lともに前面下部にマジックテープで取り外し可能なネームシート(刺繍・印刷も可能)が付いています

前面に温度計ポケット・背面に書類ポケット付です

● 温度試験

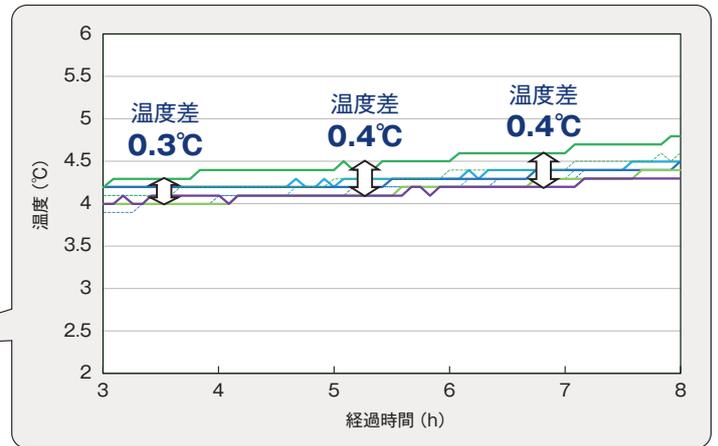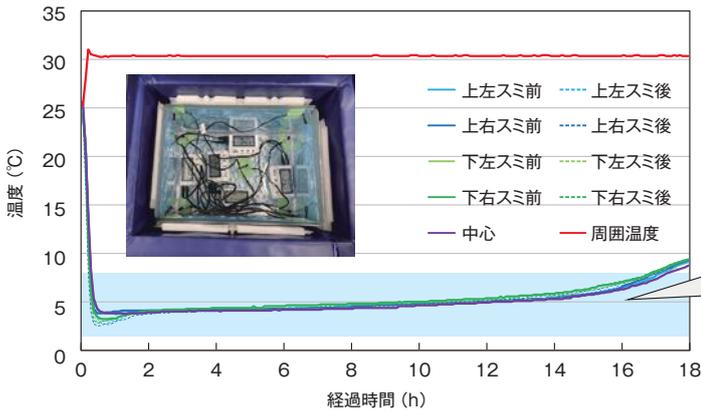


● 仕様

単品	商品名	商品コード	サイズ(mm)	重量	定価
Box 本体	BioBox LAB 10	SBE-LAB10	外寸 330×235×H297 内寸 260×163×H220	1.65kg	37,000円
	BioBox LAB 20	SBE-LAB20	外寸 425×330×H320 内寸 348×250×H230	2.75kg	45,000円
アルミ仕切り	アルミ仕切り(LAB 10L用)	SBE-LAB10-C	内寸 220×123×H179		9,000円
	アルミ仕切り(LAB 20L用)	SBE-LAB20-C	内寸 308×210×H179		11,000円
サーモストレージクリア	2-5°C/2-8°Cセッター式(LAB 10L用)	TSC-4-LAB10			9,000円
	2-5°C/2-8°Cセッター式(LAB 20L用)	TSC-4-LAB20			13,000円
クールラボ3	クールラボ3 (250g)	CL-3-250	154×202×15		1,600円
温度計	最高・最低アラーム付デジタル温度計プローブタイプ	12218-01			7,000円




セット	商品コード	構成	定価(税抜)
BioBox LAB 10 2-8°Cセット	SBE-LAB10-28	SBE-LAB10×1台/SBE-LAB10-C×1台/TSC-4-LAB10×1式/CL-3-250×6枚	70,000円
BioBox LAB 20 2-8°Cセット	SBE-LAB20-28	SBE-LAB20×1台/SBE-LAB20-C×1台/TSC-4-LAB20×1式/CL-3-250×8枚	88,800円

BioBox LAB 20 温度試験

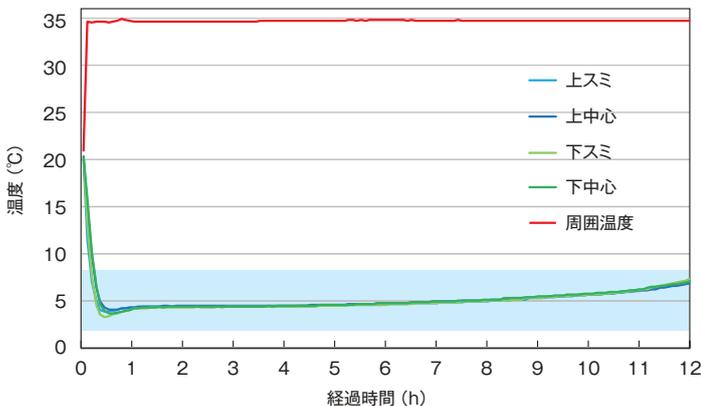

BioBox LAB 10 温度試験

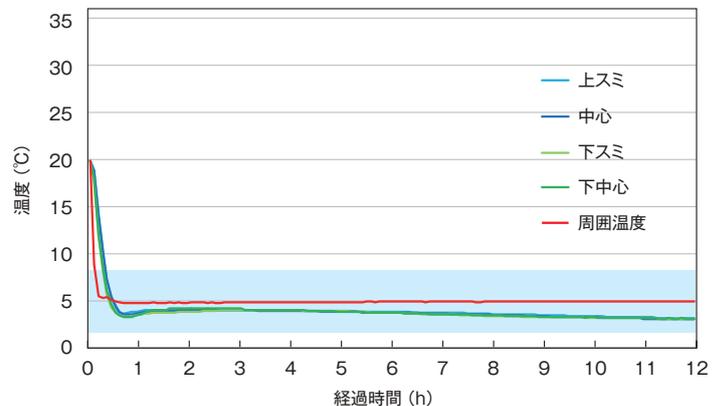

お問い合わせ先

※定温輸送梱包の専門知識を持つものが対応致します。

●価格は全て税抜です。

●価格・仕様は予告なく変更することがあります。



Prepare For The Next Stage

株式会社スギヤマゲン 機能容器事業部

〒130-0012 東京都墨田区太平4-23-10
TEL. 03-6658-5282 FAX. 03-6658-5283

since 1932