

仕様

● バイオボックス プラス



商品名	品番	外寸 (mm)	内寸 (mm)	重量 (kg)	価格 (税抜)
バイオボックス プラス	SBE-P45	512×388×H454	418×294×H364	6.2	49,000円
バイオボックス プラス M	SBE-P27	455×255×H400	350×255×H300	4.6	42,000円

● プラス内箱 (アルミ製)



商品名	品番	内寸 (mm)	重量 (kg)	価格 (税抜)
プラスM内箱C	SBE-P27-C	304×233×H150	0.85	9,500円
プラスM内箱D	SBE-P27-D	304×233×H110	0.95	9,000円
プラスM内箱NC	SBE-P27-NC	286×193×H198	0.90	9,500円
プラス内箱C	SBE-P45-C	372×272×H185	1.20	9,500円

保冷剤・蓄熱剤との距離を確保し、BOX内温度分布の均一化を図ります。

● 蓄熱剤



商品名	品番	融点	サイズ (mm)	重量	価格 (税抜)
サーモストレージクリア 4 (300g)	TSC-4-300	4℃	200×285	300g	2,400円
サーモストレージクリア 4 (500g)	TSC-4-500L	4℃	270×370	500g	2,800円
サーモストレージ 20 (500g)	TP-20-500	20℃	200×300	500g	3,100円
サーモストレージ 20 (1000g)	TP-20-1000M	20℃	255×350	1000g	7,000円

● 保冷剤



商品名	品番	融点	サイズ (mm)	重量	価格 (税抜)
クールラボ3 (480g)	CL-3-480	3℃	220×140×20	480g	1,800円
クールラボ3 (1150g)	CL-3-1150	3℃	280×180×25	1150g	3,200円

● 価格は全て税抜です。 ● 価格・仕様は予告なく変更することがあります。



お問い合わせ先 ※定温輸送梱包の専門知識を持つものが対応致します。



Prepare For The Next Stage
株式会社スギヤマゲン 機能容器事業部

〒130-0012 東京都墨田区太平4-23-10
TEL. 03-6658-5282 FAX. 03-6658-5283
Email: kinouyouki@sugiyama-gen.co.jp

高性能断熱輸送ボックス

BioBox PLUS

バイオボックス プラス

● 治験薬、治験検体、
医薬品、細胞等の輸送

治験薬・医薬品輸送においては、
出荷された輸送物が出荷時の状態を維持し、
品質の劣化、破損がないことが最大の要件となります。
輸送時の急激な温度変化に対して、温度逸脱のリスクを軽減するために高性能の
断熱ボックスを使用することは品質管理に大変有効です。



バイオボックス プラス



バイオボックス プラスM

- 特長
- 「高性能真空断熱材」最上級スペックを採用
 - 「高性能真空断熱材」100%被覆率を実現
 - オリジナル生地による断熱性能&耐久性の強化

技
01

VIP ALL COVERED
「高性能真空断熱材100%被覆構造」

特許取得済

真空断熱材を使用した断熱ボックスはありますが、真空断熱材の熱伝導率から期待するほどの性能でないものがほとんどです。
100%被覆構造は、真空断熱材の熱リークを極限まで抑制し、極めて高い断熱能力を生み出す特許構造です。

技
02

Fix TMP
「長時間安定SG定温輸送パッケージ」

特許取得済

独自の組合せにより、長時間の温度維持、下限2℃以下の逸脱の防止、BOX内温度の均一化を実現します。



Prepare For The Next Stage
株式会社スギヤマゲン

BioBox PLUS


2-8℃

維持時間 24Hr.				
BioBox PLUS	SBE-P45	1台		
内箱	SBE-P45-C	1台		
保冷剤（使用量）	CL-3-1150	4枚		
蓄熱剤（使用量）	TSC-4-500L	1枚		
				計 74,100円


維持時間 48Hr.				
BioBox PLUS	SBE-P45	1台		
内箱	SBE-P45-C	1台		
保冷剤（使用量）	CL-3-1150	8枚		
蓄熱剤（使用量）	TSC-4-500L	1枚		
				計 86,900円

20℃±5℃

維持時間 24Hr.				
BioBox PLUS	SBE-P45	1台		
内箱	SBE-P45-C	1台		
蓄熱剤（使用量）	TP-20-500	8枚		
				計 83,300円

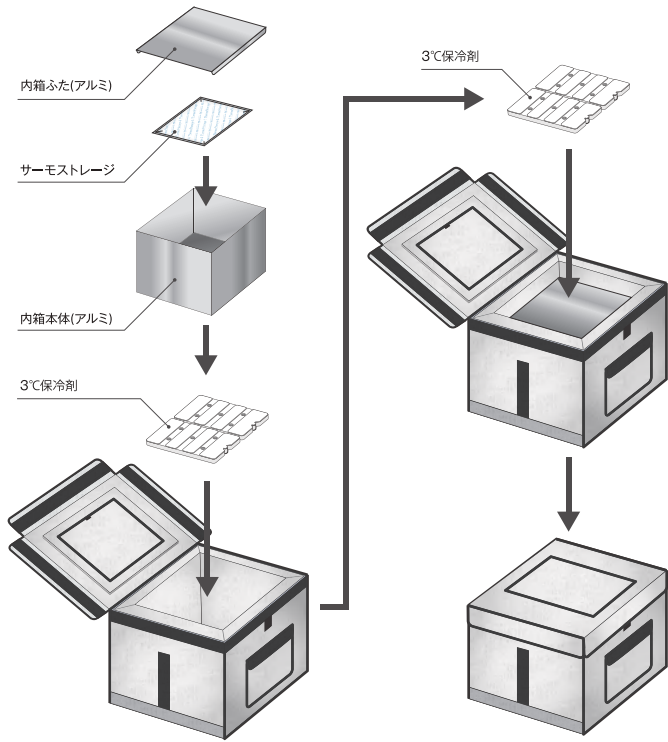

維持時間 48Hr.				
BioBox PLUS	SBE-P45	1台		
内箱	SBE-P45-C	1台		
蓄熱剤（使用量）	TP-20-500	12枚		
				計 95,700円

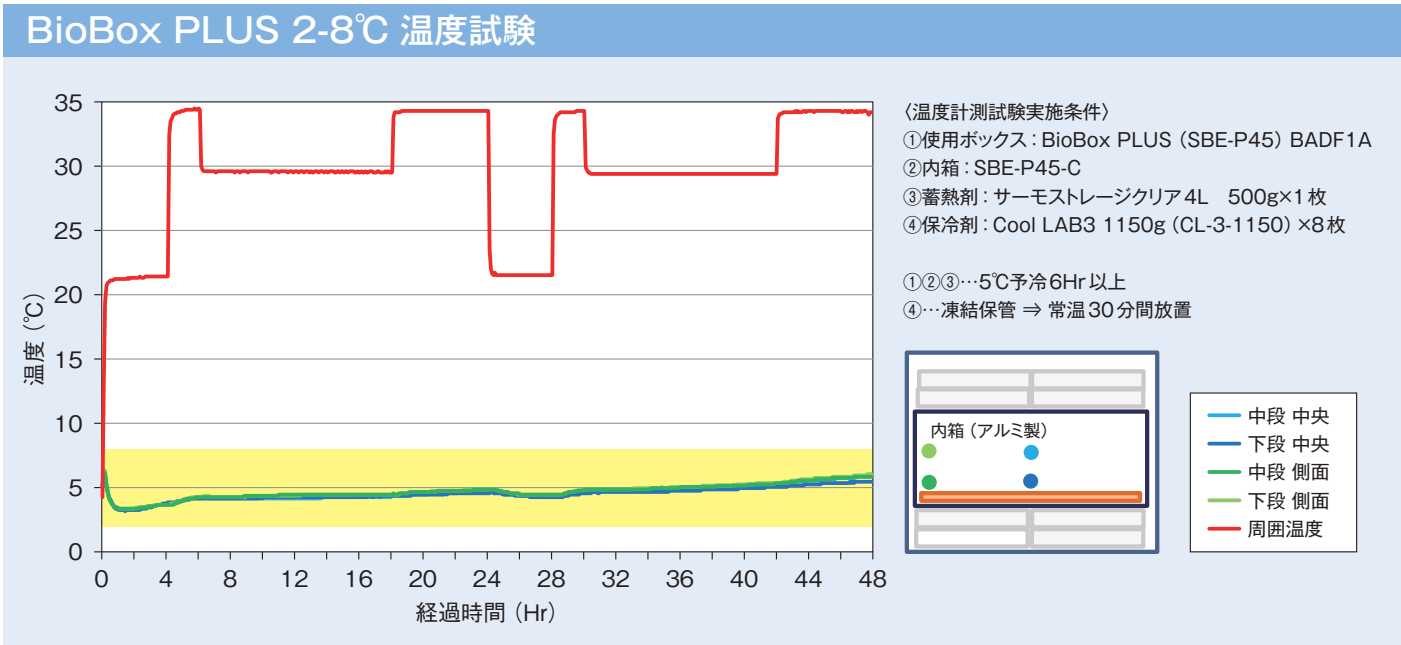

BioBox PLUS M


2-8℃

維持時間 24Hr.				
BioBox PLUS M	SBE-P27	1台		
内箱	SBE-P27-NC	1台		
保冷剤セット用スペーサー	SBE-P27-EP	1枚		
保冷剤（使用量）	CL-3-480	8枚		
蓄熱剤（使用量）	TSC-4-300	1枚		
				計 69,280円

維持時間 48Hr.				
BioBox PLUS M	SBE-P27	1台		
内箱	SBE-P27-NC	1台		
保冷剤セット用スペーサー	SBE-P27-EP	1枚		
保冷剤（使用量）	CL-3-480	12枚		
蓄熱剤（使用量）	TSC-4-300	1枚		
				計 76,480円

20℃±5℃

維持時間 24Hr.				
BioBox PLUS M	SBE-P27	1台		
内箱	SBE-P27-D	1台		
蓄熱剤（使用量）	TP-20-500	4枚		
				計 63,400円

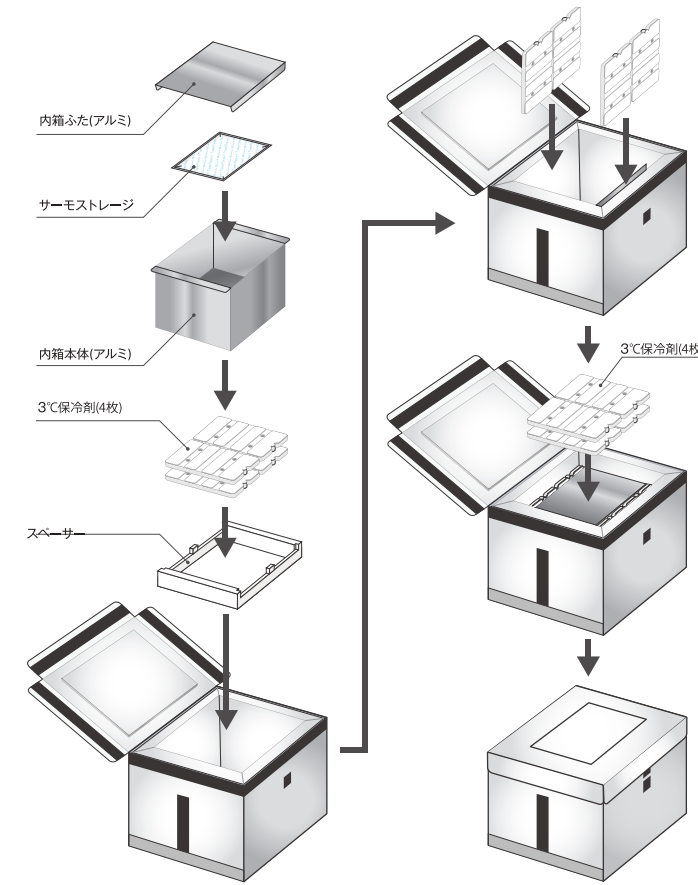

維持時間 48Hr.				
BioBox PLUS M	SBE-P27	1台		
内箱	SBE-P27-C	1台		
蓄熱剤（使用量）	TP-20-1000M	5枚		
				計 86,500円

