

クールラボ3 活用例

クールラボ3を活用した医薬品向け「定温輸送容器セット」は、2-8℃の医薬品輸送に必要な待機時間をなくし、かつ、年間を通した同一運用を実現した業界初、画期的なセットです。医薬品の定温輸送を効率化します。

高断熱容器
BioBox Cell



冷熱を均一に伝える
アルミ仕切り



凍結庫から出したばかりの保
冷剤のマイナス温度冷熱と
冬の低温に対応する蓄熱剤



3℃を一定に保つクールラボ3




2-8℃ 48時間保持セット
(クールラボ3を2枚、アルミ仕切りを大きくした24時間セットもあります)



35℃でも0℃でも2～8℃を維持（アルミ仕切り内中心部を測定）

4

環境温度35℃

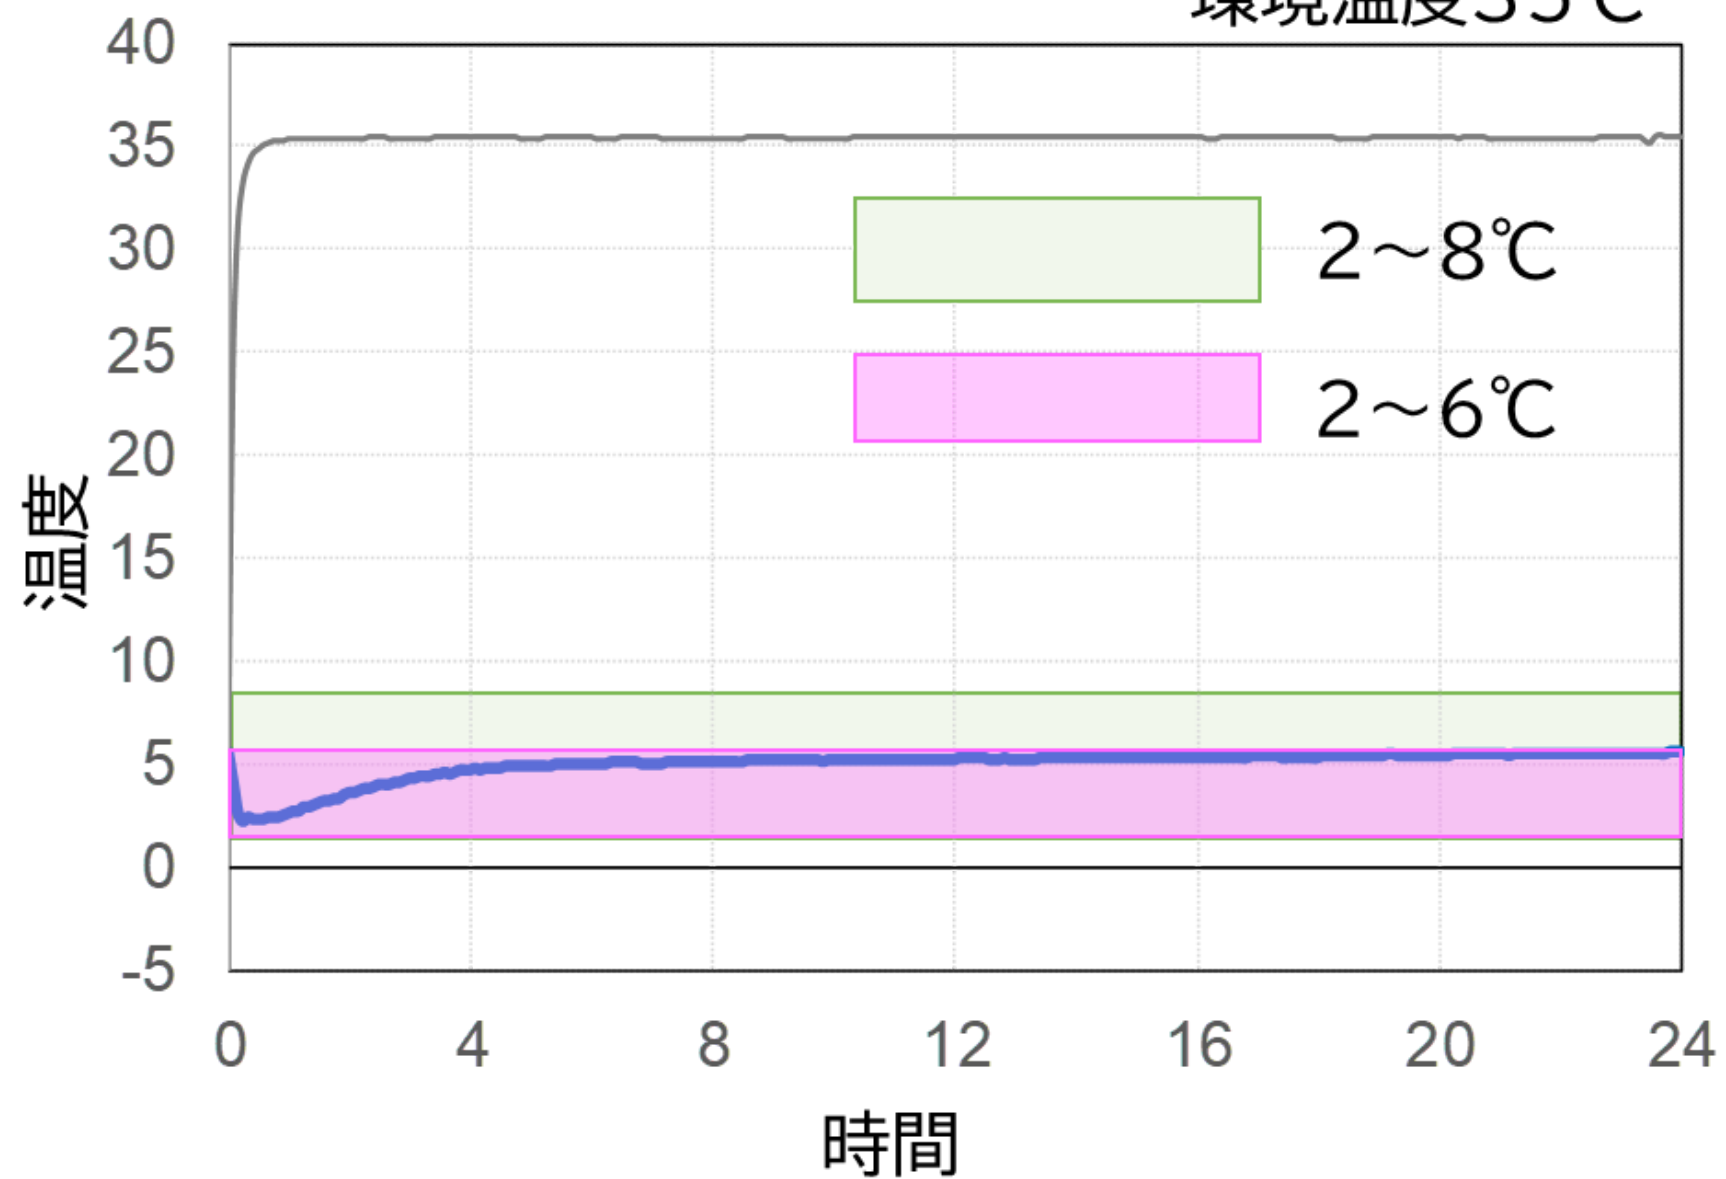

環境温度0℃

