

「強断熱」移動式冷凍冷蔵ユニット


Cool Lab Container

電源不要 少量の保冷剤で冷凍・冷蔵を自在に
大容量でも安定保持 混載輸送にも最適



品質を守り、コストも抑える。
新しい温度管理のスタンダード。

Cool Lab Container — 特長と仕様

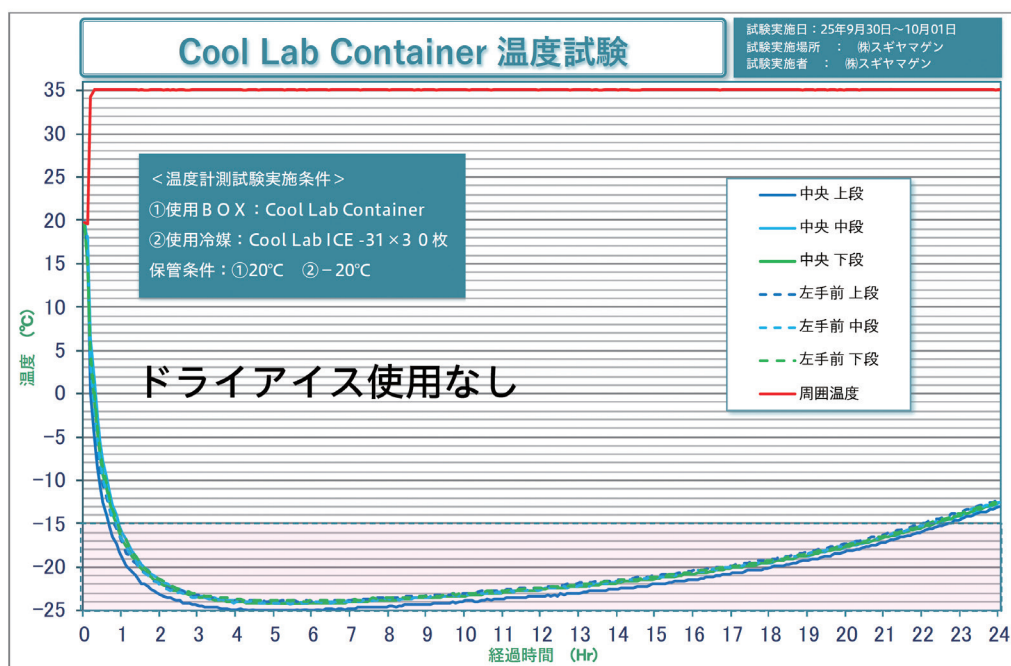

電源不要で確かな温度保持

強断熱 VIP (真空断熱パネル) を採用。

わずかな保冷剤で 24h・48h の温度保持を実現。

停電や電源確保の難しい現場でも安心。

コンテナ単位で“高品質”を守る

冷凍・冷蔵、両方に対応可能

1,000L 超の大容量でも安定した温度帯を確保



現場目線の堅牢設計

FRP 外装+ウレタン内蔵 VIP 断熱構造で壊れにくい安心感。

繰り返し利用でき、食品・医薬・生鮮品など幅広い用途に対応。

混載物流に強いパートナー

トラック積載時も他荷物と混載しやすいサイズ

保冷剤を変えるだけで冷蔵／冷凍に切り替え可能

多品目の同時輸送に最適

●仕様

外寸	： 1000 × 975 × 1720mm
有効内寸	： 870 × 845 × 1384mm
有効内容積	： 1,017L
断熱材	： ウレタン内蔵 VIP 60mm
外装材	： FRP
※カゴ車は別売りです。	

価格はお問い合わせください。リース契約・ご相談も承ります。

本製品の仕様は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

株式会社スギヤマゲン

Cool Lab 事業部 TEL：03-6658-5282

MAIL：kinouyouuki@sugiyama-gen.co.jp

お気軽にお問い合わせください。